

Instalacja rakli metalowych BARMEY ECOGRAPH


Kierunek montażu rakla

Zamocuj ostrze tak aby łysinka na ostrzu noża lamelki przylegała do powierzchni wałka rastrowego (przeciwnie jak w raklach plastikowych). Lamelka winna być zwrócona do wnętrza komory .



Instalacja listwy

- Krok 1:** Oczyszczyć powierzchnię, tak aby rakla oparła się swobodnie na ogranicznikach.
Krok 2: Dokręcić śruby mocujące listwę zaciskającą raklę w kierunku od środka do brzegów na przemian. Nie przekręć śrub. Nie dopuszczaj do pofalowania rakla.

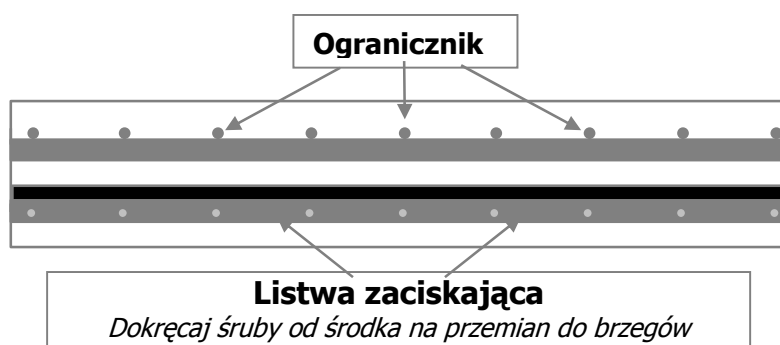

Zwiększanie żywotności listwy .

Ograniczenie docisku rakla do wałka rastrowego przedłuży żywotność rakla. Użyj minimalnego docisku, który zapewni usunięcie nadmiaru farby z wałka rastrowego.

Jeżeli napotkasz na problemy prosimy o kontakt na www.barmey.eu

